

Ableseanleitung für Stromzähler



Zähler

Hersteller	Landis+Gyr
Typ	ZMD 120AP


Ergänzende Angaben

Diese Pfeilspitze ▼ zeigt den momentan aktiven Tarif.

Hochtarif	6 bis 22 Uhr	Niedertarif	22 bis 6 Uhr
-----------	--------------	-------------	--------------

Normale Betriebsanzeige

Im normalen Betriebszustand erscheinen abwechselnd alle 15 Sekunden die Angaben zu den Energieständen T1 (Hochtarif) und T2 (Niedertarif).

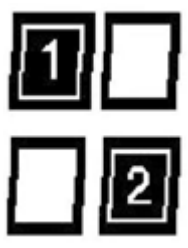

T1

Anzeige des momentanen Energiestands im Hochtarif (6 bis 22 Uhr)

T2

Anzeige des momentanen Energiestands im Niedertarif (22 bis 6 Uhr)

Leistungsindikator



	bis 30 W	----	1 bis 3 kW
-	30 bis 100 W	-----	3 bis 10 kW
--	100 bis 300 W	-----	10 bis 30 kW
---	300 bis 1000 W	-----	über 30 kW